


足元こたつ ミニこたつ

形名 MK-302

取扱説明書

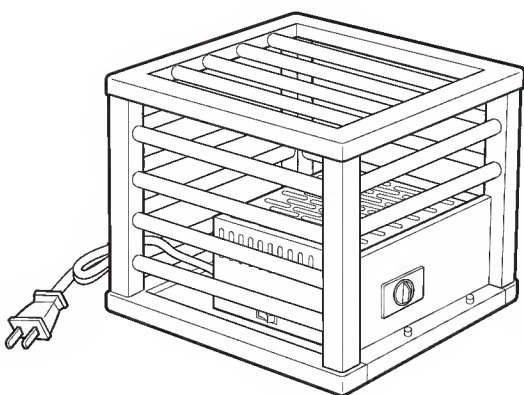

保証書付

もくじ

安全上のご注意	1
各部の名称	6
ご使用方法	6
知っておいていただきたいこと	7
ミニこたつの一般的な使い方	8
お手入れと保管の仕方	9
仕 様	10
修理を依頼される前に	10
保証とアフターサービス・保証書	巻末

- この度は、足元こたつ「ミニこたつ」をお買い上げ戴き、まことにありがとうございます。
- この製品を安全に正しくお使いいただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分理解してください。
- お読みになったあとは、いつも手元に置いてご使用ください。
- 保証書は販売店欄の記入を必ず確認のうえお受け取りください。
- 本品は一般家庭用です。業務用としてのご使用はなさないで下さい。
- 廃棄の際は地球環境を守る為、不法放置はしないで下さい。また廃棄処分をされる場合は、各自治体の指示に従い処分・廃棄して下さい。



みんなで止めよう温暖化

「HEATEC」チーム・マイナス6%



株式会社HEATEC

安全上のご注意

- ご使用になる前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載していますので必ず守ってください。
- 表示と意味については、次のようになっています。



危険

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示します。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。

※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

図記号の例



感電注意

△は、注意（危険、警告を含む）を示します。
具体的な注意事項は、△の中や近くに絵や文章で示します。
左図の場合は「感電注意」を示します。



分解禁止

⊙は、禁止（してはいけないこと）を示します。
具体的な注意事項は、⊙の中や近くに絵や文章で示します。
左図の場合は「分解禁止」を示します。



プラグを抜く

●は、強制（必ずすること）を示します。
具体的な注意事項は、●の中や近くに絵や文章で示します。
左図の場合は「電源プラグをコンセントから抜くこと」を示します。



危険

乳幼児や体の不自由な方には付添い者なしでは使用しないこと。

低温やけどや脱水症状を起こす恐れがあります。



禁止



警告

やけどや低温やけど防止のため、必ず使用前にお読みください。

電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないこと。また、重い物をのせたり、挟み込んだり、加工しないこと。

電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。



禁止

就寝用として使用しないこと。使用中に居眠りをしないこと。布団であんか替わりに使用する際には、布団が暖まり次第、本体を布団から取り出して下さい。

低温やけど等を起こす恐れがあります。



禁止

交流100V以外では使用しないこと。

火災・感電の原因になります。



禁止

電源コードや電源プラグが傷んでいるときは、使用しないこと。


感電やショート・発火の原因になります。



禁止

こたつ等他の熱器具との併用はしないこと。

故障や火災の原因になります。



禁止

- 皮ふの同じ場所を長時間ヒーターに近づけて使用しないこと。低温やけどや熱中症（脱水症状など）のおそれがあります。

低温やけどは、体温より高い温度（40～60℃）の発熱体を長時間（個人差があり、短時間でもなる場合があります）あてていると、紅斑、水疱等の症状をおこすやけどのことです。

- 低温やけど防止のための注意点

- 幼児、お年寄り、皮ふ感覚の弱い方、肌の弱い方、眠気を誘う薬（睡眠薬、かぜ薬等）を服用された方や深酒、身体のご不自由な方等は特にご注意ください。
- 糖尿病等で血行障害のある方は、熱さを感じにくいことがありますのでご注意ください。
- 足をいれていて、熱いと感じた時は、こまめに足を本体からはなして、使用し続けないでください。
- 足の裏等に違和感を感じた時は、すぐに氷水等で冷やしてください。自覚症状をとまなわないで低温やけどになる場合もありますのでご注意ください。
- 肌に赤み、かゆみ、痛みなどやけどの症状がおきたときはすぐに使用を中止し、医師にご相談ください。
- 使用中に時々、体を動かすなどして同じ体勢で長時間使用しないでください。



警告

保護網やすき間にピンや針金などの金属物等異物を入れないこと。

感電や故障・火災の原因になります。



禁止

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないこと。

発火したり、異常動作してけがをすることがあります。



分解禁止

「強」目盛で長時間使用しないこと。

低温やけどの恐れがあります。



禁止

電源プラグを乳幼児が誤ってなめないように注意してください。

感電やけがの恐れがあります。



禁止



注意

コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないこと。また、電源プラグとコンセントの間にホコリ、水分、ピン、ごみ等を付着させないでください。

感電やショート・発火の原因になります。



禁止

水やお茶等をこぼさないこと。

万一こぼしたときは、過熱の恐れがありますので、直ちに使用を中止し、販売店の点検を受けてください。



禁止

電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜くこと。

感電やショートして発火することがあります。



プラグを持って抜く

濡れた手で電源プラグ、電源スイッチなどを絶対にさわらないこと。


感電やけがをすることがあります。



ぬれ手禁止

濡れた洗濯物などをかわかしたり、衣類・紙等をミニこたつの上にのせないこと。


感電や故障・火災の原因になります。

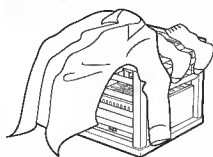

禁止

木枠が破損した状態で使用しないでください。

やけどや火災の原因になります。

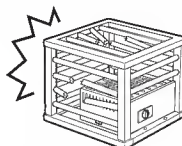

禁止



注意

電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込んで下さい。

感電やショート・発煙・発火の原因になります。



禁止

使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜くこと。

けがややけど、絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。



プラグを抜く

通電中、ヒーターを見つめないでください。

目が疲れ、視力が低下することがあります。



禁止

踏み台がわりにしたり、ゆすったり、強い衝撃等を与えないこと。


けがや故障・破損の原因になります。



禁止

壁掛けや立てかけた状態や横倒し、裏返しにして使用しないでください。

火災の原因になります。

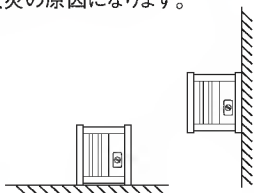

禁止

スプレー缶などをミニこたつの近くに置かないこと。

破裂や火災の原因になります。



禁止

犬や猫など、ペット用には使用しないこと。

コードが傷み、火災の原因になります。




禁止



注意


平坦な場所に設置すること。

平坦でないところについて危険です。

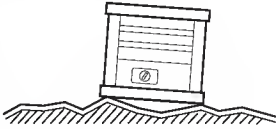

卓に取付けて使用しないこと。


火災の原因になります。

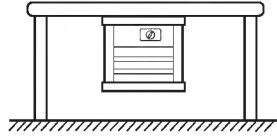

禁止

7A以下の延長コードや分岐コンセントは使用しないこと。また、7A以上の延長コードをご使用の場合でも、タコ足配線はしないこと。

発熱の原因になります。

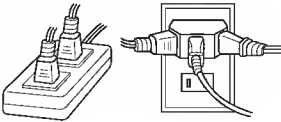

禁止

横に移動させるときは、引きずらないで、必ず持ちあげて移動してください。


フローリングの床材のキズ等の原因になります。



禁止


ヒーター部を取り出して単独で使用しないでください。

けがややけど、火災の原因になります。

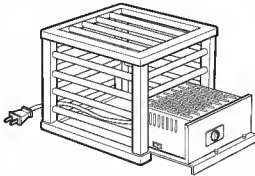


禁止

各部の名称


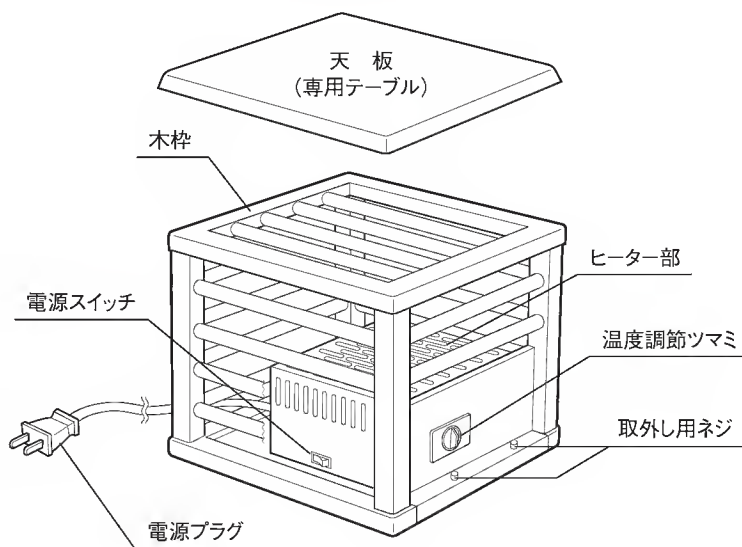


ご使用方法

- 1 電源プラグをコンセントの根元まで確実に差込んでください。




- 2 本体の電源スイッチを「入」(入)にしてください。

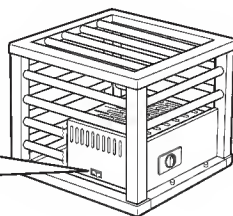

ご使用方法

3 温度調節ツマミでお好みの温度に調節してください。

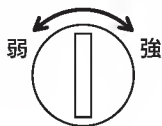



- 温度調節ツマミの目盛りを「強」にし、暖まってから調節すると早く暖まります。

※ ご使用中、ハロゲンランプが暗くなることがありますが、これはサーモスタットの正常な温度制御動作を表しているものです。


※ 温度調節ツマミは弱～強の無段階になっておりますが、構造上、周囲温度が約15度以上の場合は「弱」ではヒーターに通電されません。

4 ヒーターを消灯させる。

- 本体の電源スイッチを「○」（切）にしてください。

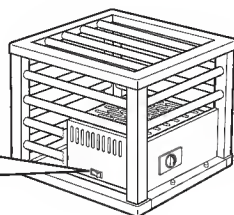

5 使用後や外出するときは、電源プラグを持ってコンセントから抜いてください。




知っておいていただきたいこと

- 初めて使用するとき、少しにおうことがあります。使用にともないなくなります。
※ 木枠の乾燥や植毛繊維の加熱による臭いです。
- 室温が高いとき（15度以上）は「弱」など低めの目盛では通電しないことがあります。
その場合は、温度調節ツマミを「強」方向に回してお使いください。
スイッチが入り暖まります。
- 本商品の底面には、フローリングなどの傷防止用のフェルトをつけていますが、フェルトが水分を含んだ状態で長時間ご使用になると、フローリングやたたみが変色する場合がありますのでご注意ください。

ミニこたつの一般的な使い方

布団・ひざ掛けや毛布を使用する場合

- ゆったりとした寸法の掛けふとんなどを使用し、すき間が開かないように本体にかけてください。
- 足はこたつ本体に接触しないように離してお使いください。
- 布団中であγκαとして使用する時に、天板をのせて使わないでください。

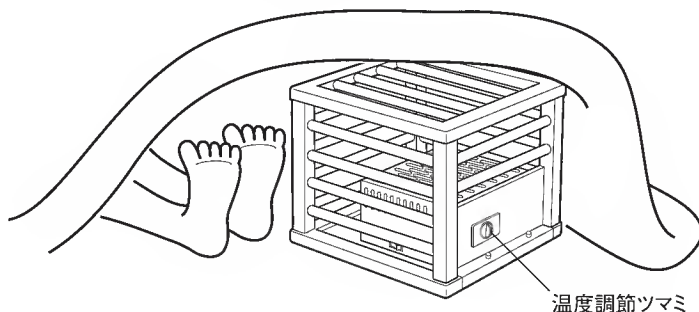

※ 強温度調節ツマミは、足の反対側に向けて置いてください。
足が強温度調節ツマミに当たり高温になるおそれがあります。

天板をのせ、こたつとして使用する場合




- 天板に飲物等をのせて使用する際はこぼさないように注意してください。
- 万一、飲物等がこぼれて、ヒーターがぬれた場合、すぐに使用を中止し、最寄の販売店等に点検依頼をしてください。

お手入れと保管の仕方

お手入れの仕方

ほこりやごみが多量に付着したまま使用すると発煙する場合がありますので、以下の方法で定期的にはこりやごみを取り除いてください。

- 1 電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 2 取外し用ネジ(2ヶ所)を外し、ヒーター部を手前
に引き出してください。
- 3 ヒーター部は掃除機等でほこりを取り除いて
ください。
※ヒーター部の分解はしないでください。

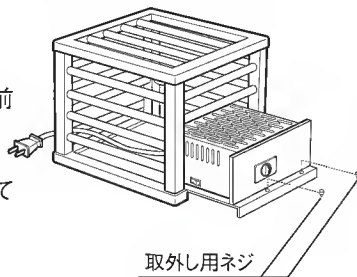

- 4 木枠は乾いたやわらかい布でふいてください。
- 5 お手入れが完了したら、2と逆の手順でヒーター部を木枠へ取り付け、取外し用
ネジ(2ヶ所)で固定してください。
※電源コードを挟み込まないように注意してください。



注意

- 使用直後ではなく、ヒーターが十分に冷めてから行ってください。
- ヒーター部を取り出して単独で使わないでください。けがややけど、火災の原因になります。

保管の仕方

- 次の冬までしまっておく場合は、上記のお手入れをした後、ほこりをかぶらないようにして湿気の少ない場所に保管してください。
- 保管中に臭いがつかないように、お手持ちのポリ袋などに入れてください。

仕 様

形 名	MK-302
電 源	AC100V 50-60Hz
消 費 電 力	100W
発 熱 体	ハロゲンランプ
温度調節方式	温度調節ツマミ(サーモスタット)
外 形 寸 法	本体：約W300×D300×H250(mm)
	天板：約W300×D300×H12.5(mm)
質 量	約 2.9kg(本体) 約0.8kg(天板)
材 質	本体：天然木 天板：天然木化粧繊維板
コードの長さ	約1.5m
原 産 国	中 国

修理を依頼される前に

●修理を依頼される前に次のことを点検してください。

症 状	調 べ る と こ ろ	な お し か た
「電源」が入らない。	●コンセントが抜けていませんか。	●電源プラグをコンセントに差し込んでください。
	●ご家庭のブレーカーが落ちていませんか。	●ブレーカーを上げてください。
	●電源スイッチが「○」切になっていませんか。	●電源スイッチを「ー」入にしてください。
ヒーターランプが点灯しない。	●サーモスタットが作動していませんか。	●しばらくするとランプが点灯します。
	●温度調節ツマミが「弱」になっていませんか。	●「強」方向へ回してください。

●以上のことをお調べになってそれでも直らない場合は、お買い上げの販売店または「ヒータックお客様サービス窓口」にご連絡ください。

★ご自分での修理は、危険ですから絶対にしないでください。

株式会社HEATEC 「ヒータックお客様サービス窓口」
TEL：03-3767-8000

保証とアフターサービス

●保証書

この商品には「保証書」がついています。保証書は販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますので、「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめになり、保証書をよくお読みになって大切に保管してください。

●修理を依頼されるとき

10ページの「修理を依頼される前に」の内容にそって調べていただき、なお異常のあるときはお使いになるのをやめ、お買上げの販売店または「ヒートックお客様サービス窓口」にご連絡ください。

○保証期間中のごとき：お買上げ販売店または「ヒートックお客様サービス窓口」に修理をご依頼ください。保証書の規定にしたがって修理いたします。

○保証期間が過ぎているとき：修理によって機能が維持できる場合は、お客様の要望により有料修理いたします。

●補修用性能部品の保有期間

この商品の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するため必要な部品です。

●アフターサービスについて

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買上げの販売店または「ヒートックお客様サービス窓口」へお問い合わせください。

アフターサービスに関するお問い合わせ

「ヒートックお客様サービス窓口」

☎ 03-3767-8000

平日午前9時～午後5時45分
〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船5-12-18
FAX. 0467-37-7721

保証書 [持込修理]

本書は、本書記載内容に基づき、無料修理を行うことをお約束するものです。

※印欄の記入のない場合は無効となりますので、記入されていない場合は、お買上げいただいた販売店にお申し出ください。

形 名	MK-302		※お買上げ日	保証期間
			年 月 日	お買上げ日より 本体 1年
お 客 様	ご 住 所	〒		
	フリガナ			
	お 名 前			
	電 話			
※ 販 売 店				

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買上げの販売店または「ヒートックお客様サービス窓口」へお問い合わせください。

お客様にご記入いただいた保証書の写しは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用して頂く場合がございますので、ご了承ください。

【無料修理規定】

- 取扱説明書等の注意書きに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料で修理いたします。無料修理をご依頼になる場合には、本書をご提示ください。
- ご転居の場合は事前にお買上げ販売店にご相談ください。
- ご購入品等で本保証書に記入してあるお買上げ販売店に、修理をご依頼できない場合は、株式会社HEATECへお問い合わせください。
- 保証期間内であっても、次のような場合は有料となります。
(イ) 使用上の誤り及び改造や不当な修理による故障及び損傷。
(ロ) お買上げ後の落下や輸送などによる故障および損傷。
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変などによる故障及び損傷。
(ニ) 一般家庭以外（例えば業務用など）に使用されて生じた故障及び損傷。
(ホ) 本書のご提示がない場合。
(ヘ) 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
- この商品について出張修理をご希望の場合には、出張に関する実費を申し受けず。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only for Japan.
- 本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 修理ご依頼品のご持参および持ち帰りの場合の交通費、またご郵送される場合の郵送料金および諸経費はお客様の負担となります。

修理メモ



株式会社HEATEC

〒140-0013 東京都品川区南大井3-12-13 TEL.03(3768)6111

AM1008F